


Tyre Protector

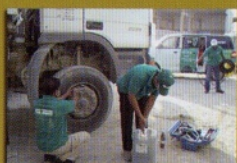

Tyre Protector
España

Distribuidor Autorizado

Solicite una
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
de cómo funciona el producto
sin ningún compromiso

Tyre Protector
España

C/ Castiello de Jaca, 29 • Madrid 28050 España
Telfs: 685 515 398 - 639 243 020 • Fax: 912 330 824
Email: info@tyreprotector.es

www.tyreprotector.es

Red Global Tyre Protector International



Tyre Protector
España

Protección Permanente
contra Pinchazos

Alargue la vida útil de sus neumáticos

Protección Permanente
contra Pinchazos

Beneficios y ventajas de utilizar Tyre Protector ¡No más Pinchazos!

✓ Reduce los tiempos de inactividad de sus vehículos y personal

Tyre Protector mantiene los vehículos en movimiento incluso después de un pinchazo, reduciendo el tiempo de parada de estos.

✓ Ahorro en los costes de combustible

La baja presión de los neumáticos causa una mayor resistencia al rodar, la cual aumenta el consumo de combustible de manera significativa. Tyre Protector ayuda a mantener la presión de aire correcta, asegurando al máximo la eficacia del combustible y ayudándole a ahorrar dinero en cada kilómetro que realice.

✓ Ayuda a mantener la presión de aire constante

Las ruedas pueden experimentar una lenta pérdida de aire debido a pinchazos, o incluso por la "porosidad". Tyre Protector ayuda a prevenir la pérdida de aire, sellando inmediatamente los pinchazos y la porosidad de los neumáticos. El gel ayuda previniendo la acumulación de calor y la baja presión de aire, extendiendo la vida útil de sus neumáticos y mejorando las condiciones de seguridad.

✓ No es peligroso ✓ Es seguro

✓ Es Ecológico y respeta el medio ambiente

¿Qué es Tyre Protector?

Tyre Protector es un gel tixotrópico, es decir, que no se solidifica sino que se mantiene en su estado natural y que protege permanentemente sus ruedas contra los pinchazos y la pérdida del aire.



ISO 9001:2000 CQS
Sistemas de Calidad Certificados

CREADO Y PRODUCIDO EN EL REINO UNIDO

¿Cómo funciona?

Tyre Protector sella los
pinchazos desde dentro.

Protege los neumáticos
permanentemente
de pinchazos y de la pérdida
de aire progresiva.

Tyre Protector se aplica
a través de la válvula
directamente dentro del
neumático montado
sobre la llanta.

Cuando la rueda sufre un
pinchazo el gel es distribuido
uniformemente, creando una
barrera protectora dentro del
neumático.

Cuando ocurre el pinchazo,
el gel sella el agujero
instantáneamente y crea una
capa interna, garantizando la
vida útil de la rueda.



El producto se introduce a través
de la válvula



Cuando la rueda empieza a
girar, el producto se extiende
uniformemente alrededor del
neumático.



Cuando un objeto penetra la
rueda...



La presión de la rueda empuja el
producto.



Sellando el pinchazo de forma
inmediata sin pérdida de aire.



Sectores y Vehículos funcionando con Tyre Protector

- Minería (subterránea y cielo abierto).
- Maquinaria de Construcción y Metalúrgica.
- Agricultura, tractores y recolectores.
- Dúmpers, movimientos de tierras.
- Excavadoras, Cargadoras.
- Hormigoneras.
- Grúas.
- Camiones.
- Trailers.
- Autobuses.
- Furgonetas.
- Turismos.
- Flotas.

