

EASY ACCESS SYSTEM RADIOFRECUENCIA

1 La gama EAS (se vende por separado)



EAS RF RECEPTOR
(RECEIVER)




EAS RF LLAVES
(KEY FOB)




EAS RF TRANSMISOR
PARA BOTONES PULSADORES
(TRANSMITTER FOR PUSH PLATES)


2 Informaciones generales

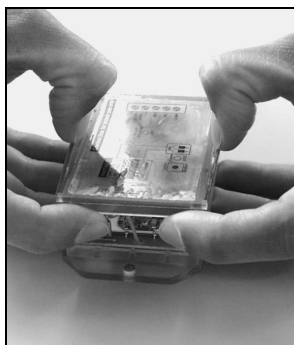

Para abrir el receptor, separe los dos lados de la caja y levante la tapadera.

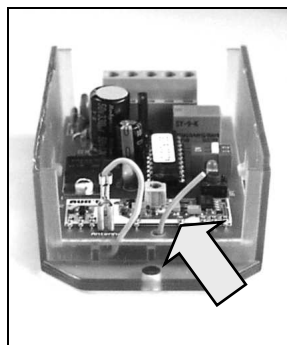

En su posición estándar, la antena dispone de un alcance máximo de 10 m (campo libre).

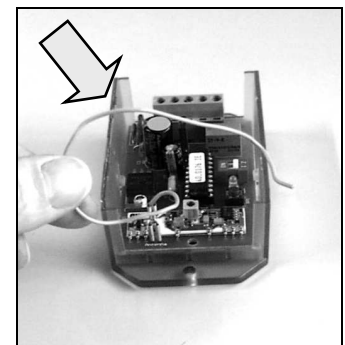

Para obtener un alcance máximo de 25 m, puede cambiar la posición de la antena como se indica.

LED Receptor



El "LED record" parpadea cuando el sistema recibe una información de un transmisor/llave EAS (memorizado o no). Durante el período 'record', la LED se enciende hasta que el sistema recibe los datos del nuevo transmisor/llave.



La "LED output" se enciende cuando se activa la salida.

LED Transmisor / Llave



La "LED check" se enciende cuando el transmisor/llave envía datos.

Ajustes Dip Switches



	1	2
ON ▲	Salida Modo toggle	Tiempo de mantenim. 10s
OFF ▼	Salida Modo impulse	Tiempo de mantenim. 0,5s

"Modo toggle"

Cuando pulse el botón del transmisor/llave, la salida se activará hasta que pulse de nuevo el mismo botón.

"Modo Impulse"

Cuando pulse el botón del transmisor/llave, la salida se activará durante 0,5 o 10 s (según la posición del dip switch 2).

Añadir un Transmisor / Llave


1. Pulse 1 vez el "botón record" del receptor. La LED amarilla se enciende
2. Pulse 2x veces el botón del nuevo transmisor/llave.
Cuando la LED se apaga, el transmisor/llave queda memorizado en el sistema

Retirar todos los Transmisores/ Llaves

1. Pulse y mantenga el "botón record" del receptor hasta que la LED amarilla se apague (+/-8 s).
2. La memoria del receptor está vacía y puede reactivar todos los transmisores/llaves EAS a través del anterior procedimiento


3 Instalación

1 Montaje y cableado del receptor

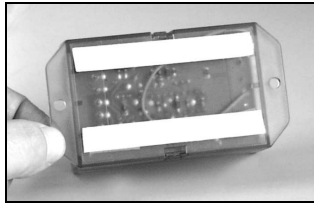

Fije el receptor en el operador de puerta utilizando el adhesivo con dos lados.


12V-24V AC/DC
NO
NC
COM

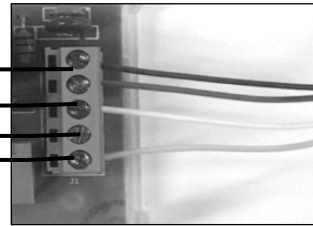


MARRÓN/VERDE
BIANCO
AMARILLO

Conecte el receptor al operador como se indica.
NB: Puede elegir entre NO (normally open) y NC (normally closed).

2 Montaje y cableado del transmisor para los botones pulsadores

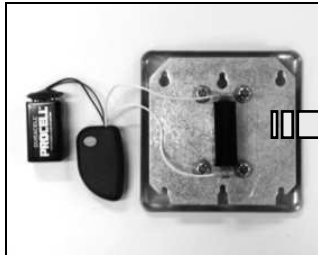

Conecte el transmisor a la pila y al push plate.
NB: Puede elegir entre NO (normally open) y NC (normally closed).

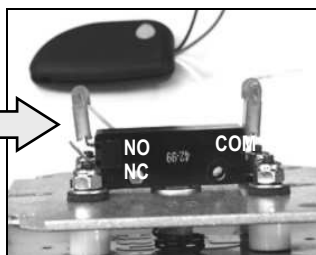

Para fijar el transmisor y la pila en el push plate, puede utilizar los autoadhesivos VELCRO.

4 Funcionamientos incorrectos

SÍNTOMAS	CAUSAS PROBABLES	ACCIONES CORRECTORAS
La puerta no reacciona al transmisor /llave y la LED amarilla se apaga.	La pila del transmisor/llave está vacía.	Compruebe la LED del transmisor/llave y remplace la pila si es necesario.
	El receptor no tiene alimentación.	Compruebe la posición de la antena.
		Compruebe el cable de alimentación y la tensión de alimentación.
La puerta no reacciona al transmisor /llave y la LED amarilla parpadea.	El receptor no reconoce el transmisor/llave.	Pulse 2 veces el botón del transmisor.
		Ejecute el procedimiento de memorización como se describe en el punto 2 con este transmisor/llave.
		Compruebe el cableado con el operador.
La puerta no reacciona al transmisor /llave y la LED roja se enciende.	El receptor no está sintonizado correctamente.	
Es imposible añadir o retirar un transmisor/llave.	Se ha alcanzado la cantidad máxima de transmisor/llave memorizable en el sistema.	Intente reducir el número de transmisor/llave.
		Conecte un segundo receptor.
	La pila del transmisor/llave está vacía.	Compruebe la LED del transmisor/llave y replácelas en caso necesario.

5 Especificaciones técnicas

Tecnología	: radiofrecuencia
Frecuencia emitida	: 433,92 MHz
Distancia de detección máxima	: 25m (campo libre)
Suministro eléctrico	: 12V a 24V AC $\pm 15\%$; 12V a 30V DC $\pm 10\%$
Salida estándar	: repetidor; COM, NO, NC; 42 V AC/DC ; 1A; 30 W (DC) / 60 VA (AC)
Tiempo de mantenimiento	: 0,5s ó 10s
Dimensiones del receptor	: 94mm (A) x 52mm (A) x 28mm (P)
Intervalo de temperatura	: -20°C a + 55°C (únicamente en el interior)
Longitud del cable	: 2,5 m
Cantidad max. de llave/transmisor	: 10
Consumo	Receptor: standby 10 mA, activo 50 mA Transmisor/llave botón pequeño: standby 1 μ A, activo 10 mA Llave botón grande : standby 1 μ A, activo 14 mA
LED	Receptor: 1 LED amarilla (record); 1 LED roja (output) Transmisor/llave: 1 LED roja: emisión
Pila	Transmisor: 9 V alcalina – 500 mAh; Llave: 12V alcalina tipo A23 – 33 mAh

42.0108 / V3 – 01.07



La declaración de conformidad y los otros documentos técnicos están disponibles en nuestro sitio web o se pueden pedir por teléfono o por correo electrónico.