




*Rellene el espacio entre la tubería y el elemento para sellar contra el gas y el humo frío*

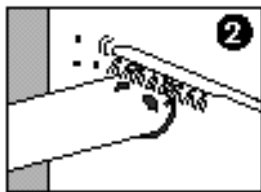


*Limpie la tubería de plástico*

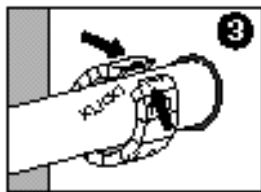

*Cierre la abrazadera*

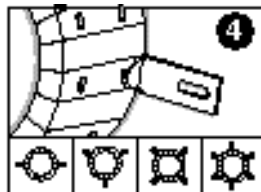

*Ajuste las lengüetas*

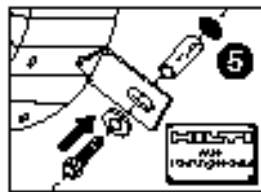

*Fije la abrazadera*