


Instrucciones de instalación para CP 655

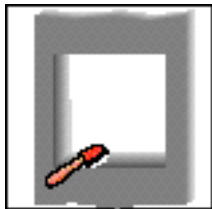

Limpie la abertura




*a) Coloque los
ladrillos contrapeados*



*b) Corte los ladrillos
a la forma de los
cables*



*Continúe colocando
los ladrillos*

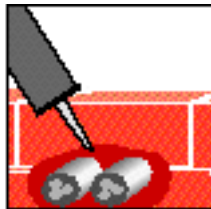

*Rellene los huecos
entre los ladrillos y
los cables*



*Fije la etiqueta
identificativa
(si es necesario)*