


Instrucciones de instalación del CP 636

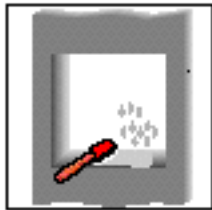

*Limpie y humedezca
los laterales*



*Mezcle el mortero
CP 636*



Aplique el mortero



*Opcional: Añada
CP 655 ó CP 651
para futuros
cambios de cables*



*Termine de aplicar
el mortero*



*Nuevas instalaciones:
Pase los cables y
cierre los huecos
restantes*