


Instrucciones de instalación para CP 671




Limpe la abertura




Pinte el panel de lana de roca con CP 671C

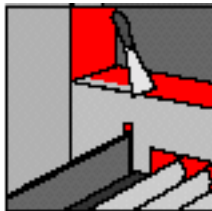

Ajuste el panel de lana de roca a la abertura. Aplique CP 671F en los cantos del panel

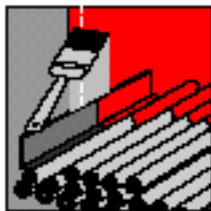


Aplique una segunda mano de pintura CP 671C

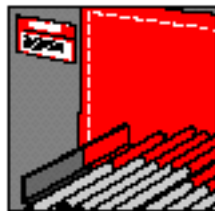

Fije la etiqueta de identificación (si fuese necesario)

Instrucciones de instalación para la pintura de cable CP 671 C

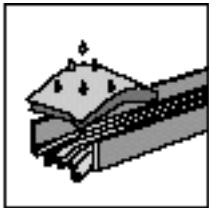

Limpie los cables



Mezcle la pintura



Aplique la pintura

