

Montaje de bañeras: ejemplos de instalación y acabado Montagem das banheiras: exemplos de instalação e acabamento

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Todos los modelos de bañeras acrílicas están equipados con pies regulables que permiten el nivelado y la selección de la altura en cualquier superficie.

Para bañeras en fundición rectangulares solicitar el juego de pies E4113. Las bañeras clásicas tienen su propio juego de patas.

- No arrastrar los pies ni el sifón sobre el suelo durante la instalación.
- No sellar los pies al suelo.
- No sellar las bañeras directamente al muro (se aconseja evitar cualquier unión rígida a los muros o al alicatado para permitir dilataciones y evitar la transmisión de ruidos).
- Asiento sobre playa: para bañera acrílica, fijar del lado del muro un soporte rígido (punto de apoyo de madera o murete) bajo la playa de la bañera.
- Utilizar una junta plástica tipo masilla silicona para asegurar igualmente la estanqueidad.
- Toma de tierra: las bañeras en fundición están equipadas con un piquete para su conexión al suelo.
- Almacenaje: si los aparatos son almacenados embalados, procurar que los cartones de sujeción estén exentos de humedad con el fin de evitar cualquier mancha indeleble de la que no nos haríamos responsables en ningún caso.

Un consejo práctico: para una colocación perfecta proteger las superficies con papel adhesivo y, tras aplicar la junta, pulir con una patata cortada en ángulo recto.

Ciertos modelos pueden perforarse sobre playa para equipamiento y grifería Jacob Delafon o normalizados.

PREPARACIÓN Y ACABADO

Pintura de las bañeras CLEO, CIRCE, REVIVAL, en fundición esmaltada.

- 1 Proteger los bordes esmaltados de la bañera con una cinta adhesiva; proteger los orificios (desagüe, rebosadero y grifería).
- 2 Voltar la bañera y colocarla plana sobre una superficie limpia.
- 3 Amolar o pulimentar las protuberancias o asperezas de la fundición.
- 4 Taponar los orificios con masilla poliéster, dejar secar y finalmente pulimentar.
- 5 Preparar la capa de imprimación (antioxidante) con una pintura (excluir pinturas acrílicas) para metal (disponible en tiendas o talleres especializados en carrocerías de automóviles). Alrededor de 1 kg para una bañera.
- 6 Aplicar a brocha o pistola y dejar secar durante 1/2 hora.
- 7 Preparar la pintura final de poliuretano o laca epoxy que se aplicará en 2 capas.
- 8 Aplicar con brocha o pistola y dejar secar de 3 a 4 horas entre capa y capa.
- 9 Volver a girar la bañera y retirar la cinta adhesiva de protección de los bordes. Limpiar la superficie esmaltada de la bañera.

Nota: Ceñirse a las indicaciones de los proveedores de pintura en cuanto a la dosificación de las cantidades de pintura y disolvente así como en cuanto a los tiempos de secado.

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

Todos os modelos de banheiras acrílicas estão equipados com pés reguláveis que permitem o nivelado e a seleção da altura em qualquer superfície.

Para banheiras de fundição retangulares solicitar o conjunto de pés E4113. As banheiras clássicas têm seu próprio jogo de pés.

- Não arrastar os pés nem o sifão sobre o solo durante a instalação.
- Não selar os pés ao solo.
- Não selar as banheiras directamente ao muro (aconselha-se evitar qualquer união rígida aos muros ou ao revestimento para permitir dilatações e evitar a transmissão de ruidos).
- Assento sobre base plana: para banheira acrílica, fixar do lado do muro um suporte rígido (ponto de apoio de madeira ou cimento) por baixo da base plana da banheira.
- Utilizar uma junta plástica tipo massa de silicone para assegurar igualmente que seja estanque.
- Fio terra: as banheiras de fundição estão equipadas com um piquete para a sua ligação ao solo.
- Armazenamento: se os aparelhos são armazenados embalados, deve procurar-se que os cartões da embalagem estejam exentos de humidade com o fim de evitar qualquer mancha indelével da qual não assumiríamos a responsabilidade em nenhum caso.

Um conselho prático: para uma colocação perfeita proteger as superfícies com papel adesivo e, após aplicar a junta, polir com uma batata cortada em ângulo recto.

Certos modelos podem perfurar-se sobre a base plana para equipamento e torneiras Jacob Delafon ou nos termos da norma comercial.

PREPARAÇÃO E ACABAMENTO

Pintura das banheiras CLEO, CIRCE, REVIVAL, de fundição esmaltada.



- 1 Proteger os bordos esmaltados da banheira com uma fita adesiva; proteger os orifícios (ralo, rebosadero e torneira).
- 2 Voltar a banheira e colocá-la plana sobre uma superfície limpa.
- 3 Amolar ou pulir as protuberâncias ou zonas asperas da fundição.
- 4 Tapar os orifícios com massa de poliéster, deixar secar e finalmente polir.
- 5 Preparar a primeira capa de pintura (antioxidante) com uma pintura (excluir pinturas acrílicas) para metal (disponível em lojas ou oficinas especializadas em carrocerias de automóveis). À volta de 1 kg para uma banheira.
- 6 Aplicar a brocha ou pistola e deixar secar durante 1/2 hora.
- 7 Preparar a pintura final de poliuretano ou laca epoxy que se aplicará em 2 capas.
- 8 Aplicar com brocha ou pistola e deixar secar de 3 a 4 horas entre capa e capa.
- 9 Voltar a girar a banheira e retirar a fita adesiva de protecção dos bordos. Limpar a superfície esmaltada da banheira.

Nota: Deverá ter-se em conta as indicações dos fornecedores de pintura quanto à dosificação das quantidades de pintura e dissolvente assim como quanto aos tempos de secagem.

Montaje de bañeras: intalación del juego de pies Montagem das banheiras: instalação dos conjunto de pés

En fundición/ferro fundido

Instalación del juego de pies./Instalação dos conjunto de pés.

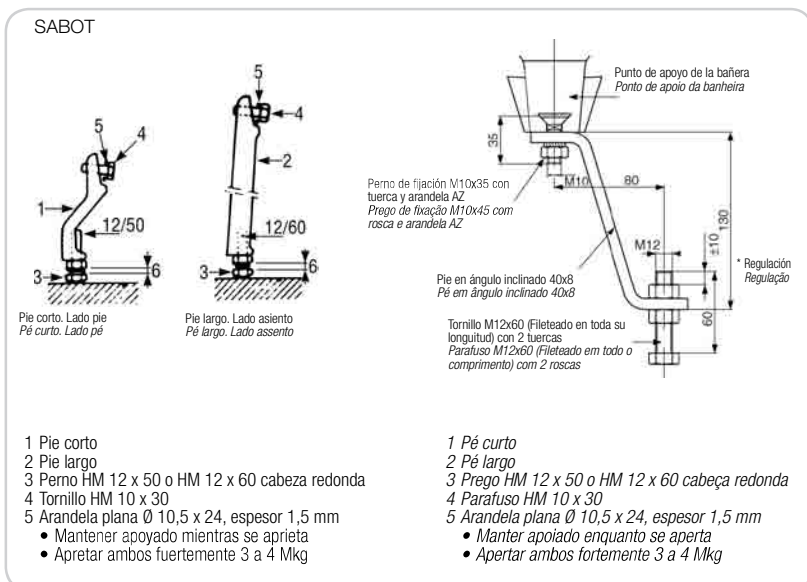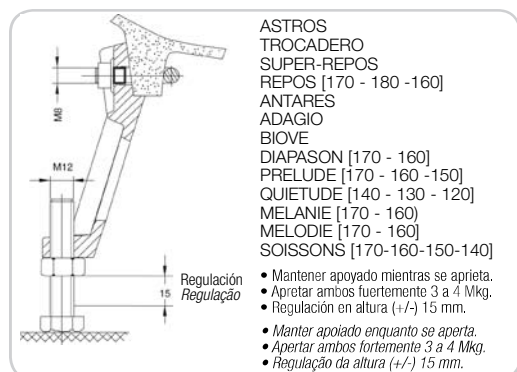


Tablas y consejos / Tabelas e conselhos


Montaje de bañeras: intalación del juego de pies Montagem das banheiras: instalação dos conjunto de pés

En acrílico/ferro acrílico



Instalación del juego de pies metálicos /Instalação dos conjunto de pés metálicos

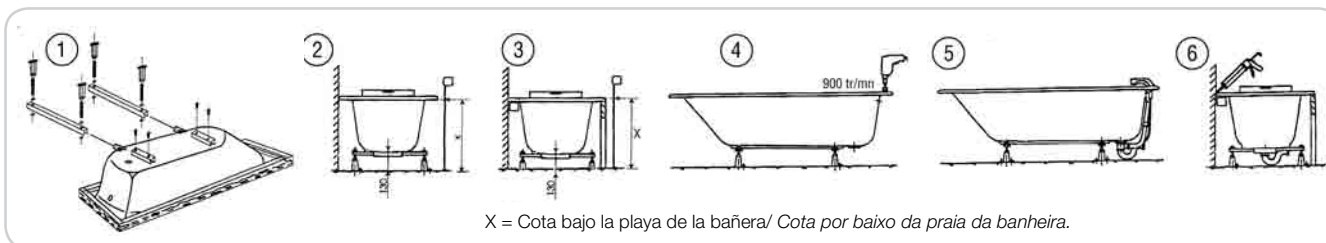

Instalación asas bañera OLA /Instalação asas banheira OLA

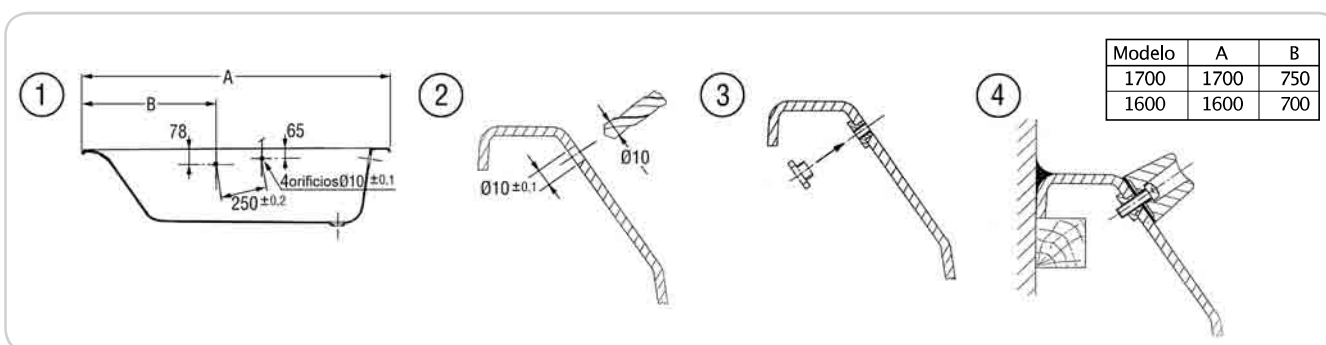

Instalación del juego de pues Quick-Clip/Instalação dos conjunto de pés Quick-Clip

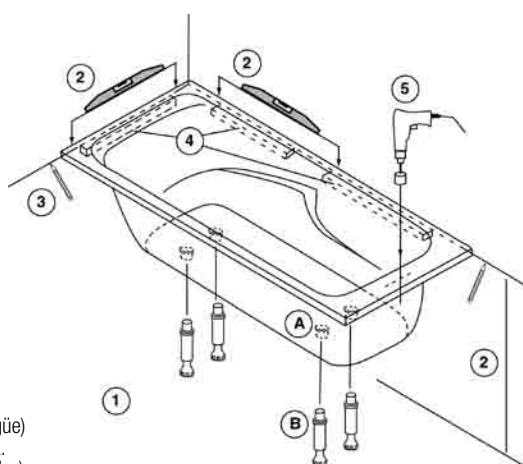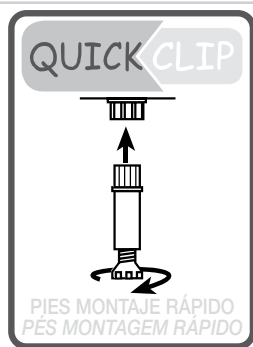


- 1) Montar los pies.
- 2) Regular el nivel y la altura de la bañera. (prever 130 mm. entre el suelo y el desagüe)
- 3) Trazar la línea de colocación de la bañera.
- 4) Fijar al muro listones de apoyo (no incluidos).
- 5) Perforar la bañera para la instalación de la grifería.
 - Instalar el desagüe y la grifería.
 - Aplicar un cordón de junta de silicona sobre las superficies que estarán en contacto con la bañera (listones, muro, alicatado).
 - Colocar la bañera y alisar la junta de silicona.

- 1) Montar os pés.
- 2) Regular o nível e a altura da banheira. (prever 130 mm. entre o solo e o ralo)
- 3) Traçar a linha de colocação da banheira.
- 4) Fixar à parede barras de apoio (no incluídas).
- 5) Perfurar a banheira para a instalação da griferia.
 - Instalar o ralo e a torneira.
 - Aplicar um cordão de junta de silicone sobre as superfícies que estarão em contacto com a banheira (barras, parede, revestimento).
 - Colocar a banheira e alisar a junta de silicone.

Bañeras equipadas con pies Quick-Clip
Banheiras equipadas com pés Quick-Clip

BAÑO DUCHA
ODEON
CORVETTE II
OLA
MICROMEGA
MICROMEGA DUO
BAÑO DUCHA ANGULAR
SPACIO

MIDEO
MICRO
DOMO
VICE VERSA
OVE
ELISE
STIL

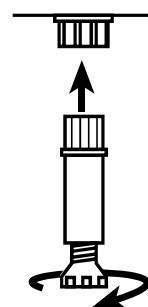

IMPORTANTE

- Tras la instalación, los 4 pies de la bañera deben estar en contacto con el suelo imperativamente.
- Las juntas deben ser de tipo flexible. Están prohibidas las juntas secas de tipo cemento.
- Prever una trampilla de inspección para acceder a la grifería y al desagüe.
- Após a instalação, os 4 pés da banheira devem estar em contacto com o solo imperativamente.
- As juntas devem ser de tipo flexível. Estão proibidas as juntas secas de tipo cimento.
- Prever um alçapão de inspeção para aceder aos tubos e ao esgoto.