



Equipo de colocación

Métrica	HRT	M 22 / 215
Broca recomendada		TE-Y 25/32 S
Martillo rotatorio recomendado		TE 55 / TE 75 / TE 76
Broca de diamante recomendada		DD-BI 25/280 RC // DD-BU 25/280 RC
Equipo de diamante recomendado		DD 80 E // DD 160 E
Util de rugosidad		TE-Y-RT 25/650


Operaciones de colocación

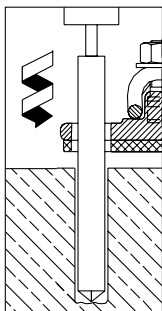


Realizar taladro
(martillo rotatorio o
equipo de diamante
con útil de
rugosidad).

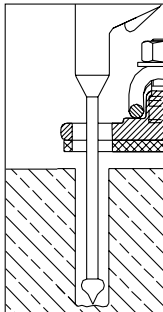


Retirar polvo y restos
(aire comprimido).

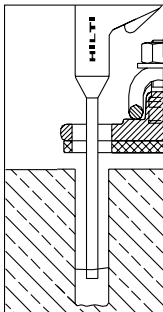


Injectar adhesivo.

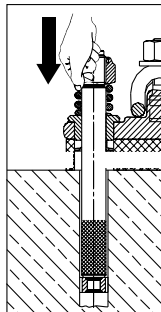

Introducir el anclaje
HRT a mano.

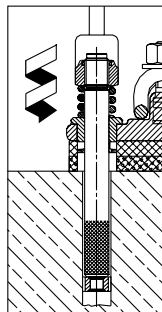

Después del tiempo
de fraguado aplicar
el par de apriete.

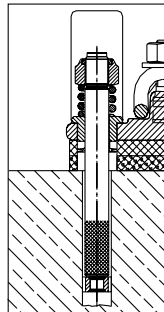

La fijación está
completa.